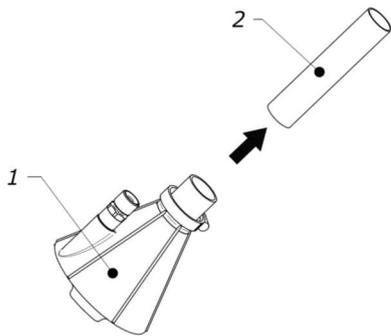
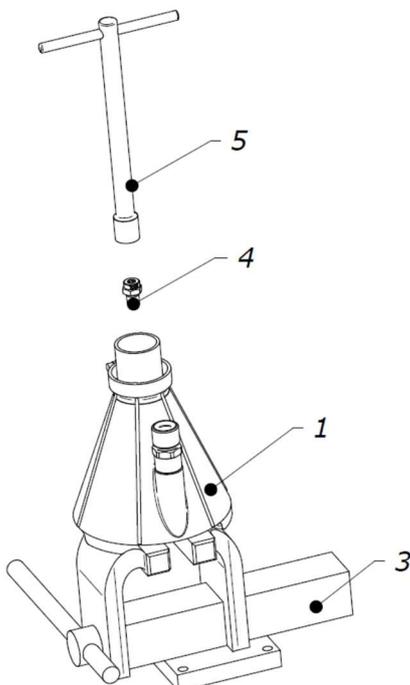


SLUDGE PUMP**ISTRUZIONI SOSTITUZIONE UGELLI**
NOZZLE REPLACEMENT INSTRUCTIONS**Fig. 1**

- Sfilare dal corpo della Sludge Pump (1) il tubo inox (2)
- *Remove the stainless steel pipe (2) from the body of the Sludge Pump (1)*

Fig. 2

- Fissare il corpo della Sludge Pump (1) su una morsa (3)
- *Fix the body of the Sludge Pump (1) on a vise (3)*
- Inserire una chiave a tubo (5) all'interno del corpo della Sludge Pump e svitare l'ugello (4).
- *Insert a socket wrench (5) inside the body of the Sludge Pump and unscrew the nozzle (4).*
- Prima di avvitare l'ugello di ricambio dosare nel filetto dell'ugello un frenafilietti Loctite 243 ®
- *Before screwing on the replacement nozzle, apply Loctite 243 ® to the nozzle thread.*
- Avvitare l'ugello (4) con coppia max di serraggio di 15 Nm +/-10%
- *Screw the nozzle (4) with a maximum tightening torque of 15 Nm +/-10%.*